DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

REGENWASSER SAMMLER

MONTAGEHINWEIS

Der PREFA Regenwassersammler ist ein praktisches Hilfsmittel um die Ressourcen der Natur optimal zu nutzen! Überlaufende Regentonnen haben durch ihn ein Ende. Er wird in das Ablaufrohr eingebaut und über einen Schlauch (handelsüblicher Gartenschlauch) mit der Regentonne verbunden. Durch den Regenwassersammler wird die Regentonne bei Niederschlag direkt über das Ablaufrohr mit Regenwasser befüllt und sammelt das Wasser bis zur gewünschten Höhe.

Der PREFA Regenwassersammler: Extrem einfach und höchst effektiv!
In allen Standardfarben und Sonderbeschichtung nach RAL-Farben möglich.

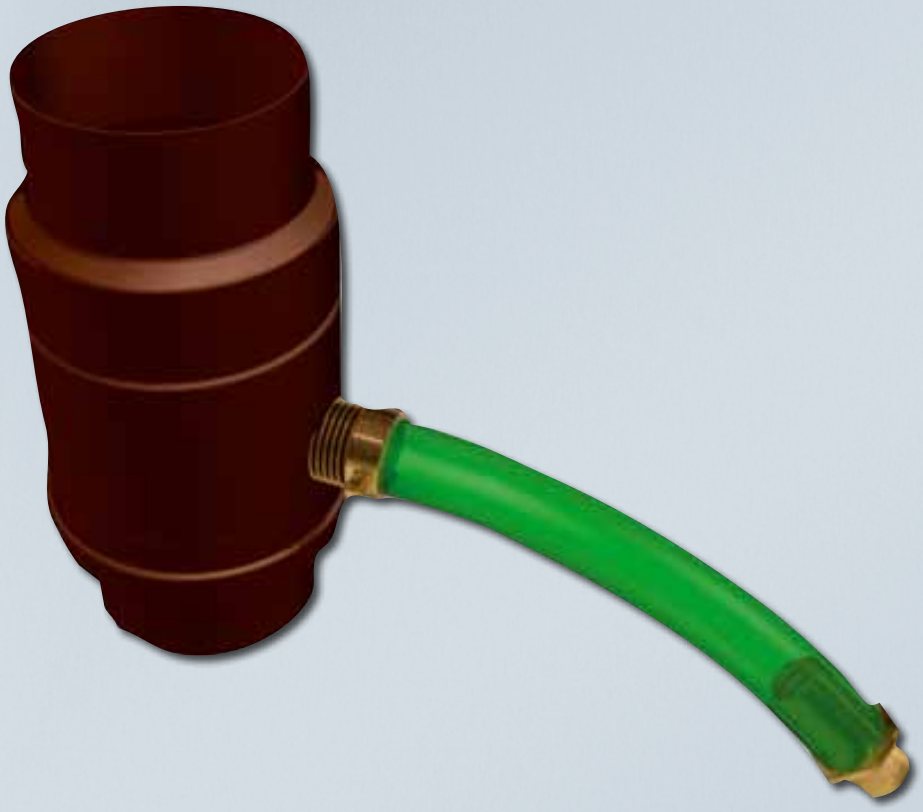

1. Standort für die Regentonne bestimmen.
2. Die obere Sickenmarkierung entspricht der Höhe der Tonne, Wasserstand ist Unterkante Schlauch.
3. Das Fallrohr zum Einbau des Sammlers lt. Skizze trennen.
4. Beide Rohrenden sauber entgraten, um ein Abreißen des Wasserfilms zu verhindern.
5. Zuerst das abnehmbare Oberteil auf das obere Rohr stecken. Das von oben kommende Rohr, nach Aufschieben des abnehmbaren Oberteils, nach außen anreifen.
   Dann den Wassersammler ins untere Rohr stecken, Sammleroberteil von oben herunterschieben.
   Wassersammler nicht fixieren – keine Reinigung mehr möglich!
6. Die Zulauföffnung der Tonne in Höhe der Schlauchöffnung des Wassersammlers bohren.
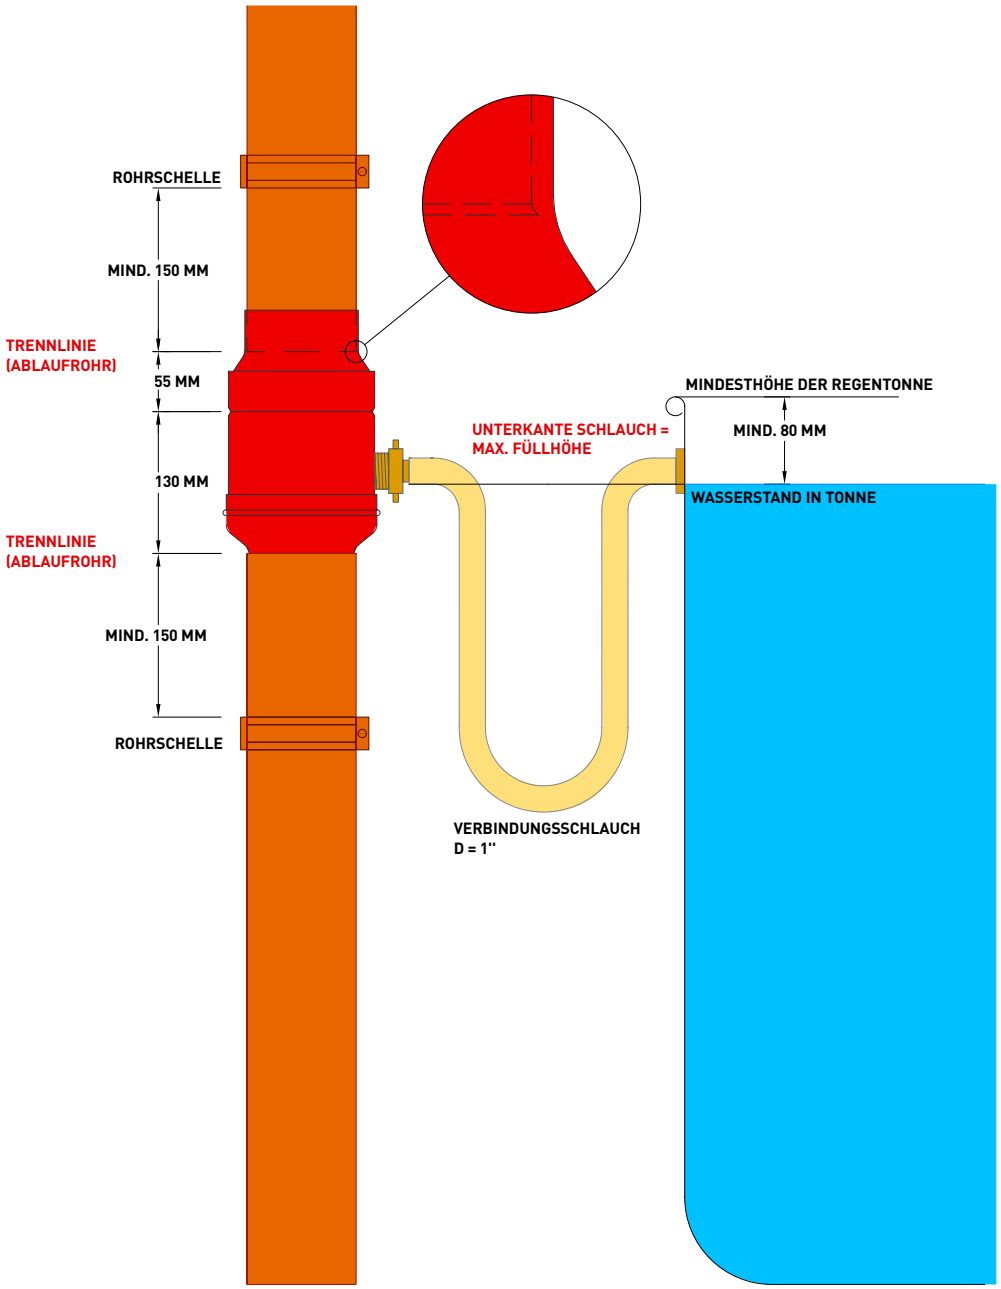
Der Schlauchanschluß am PREFA Regenwassersammler hat einen Durchmesser von 33,3 mm (G1")
z.B. für Gardena Hahnstück Art. Nr. 2802.